



THÔNG TIN SẢN PHẨM

- Công Suất: 3000W.
- Loa Woofer: 2 x18 Inches.
- Loa Tweeter: 2 x1.5 Inches.
- Tích hợp 2 Micro không dây UHF thay đổi được tần số.
- Hỗ trợ USB, thẻ nhớ, FM
- Hỗ trợ kết nối bluetooth Ver 4.2
- Nút điều chỉnh Bass/Mid/Treble/Delay/Echo cho Micro và Bass/Treble cho Music riêng biệt.
- Ngõ cắm nhạc cụ và Micro ngoài.


MẶT TRƯỚC

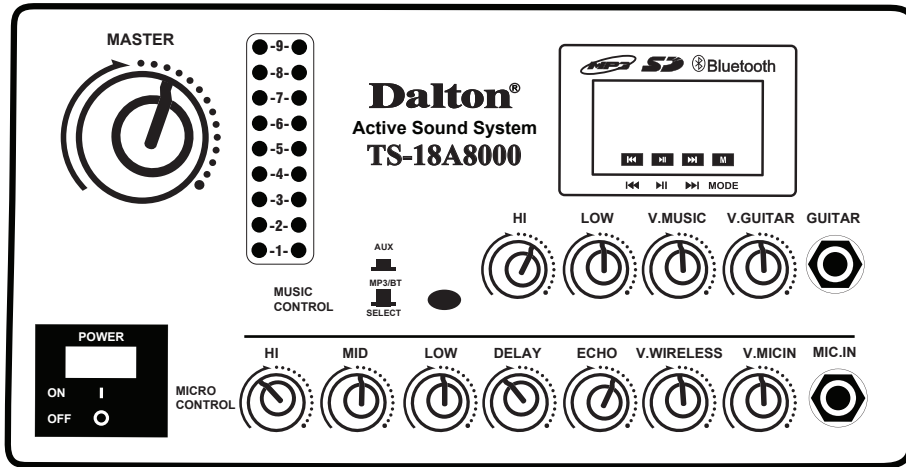

MẶT SAU

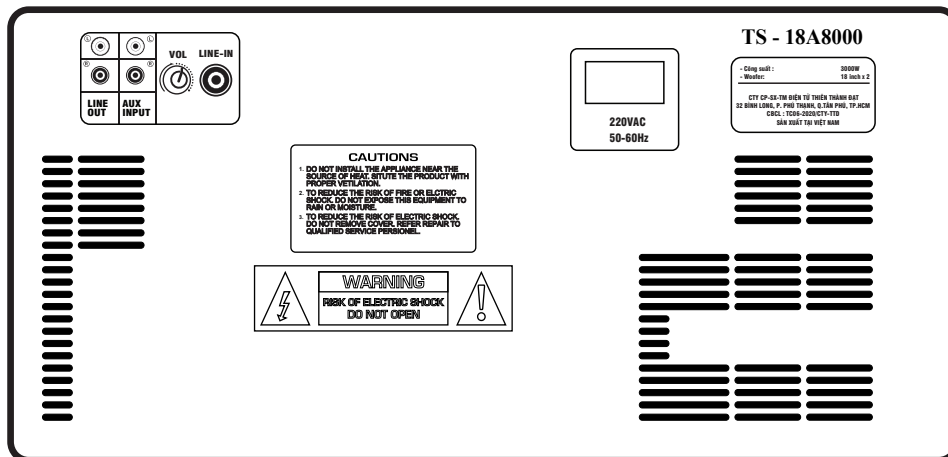


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

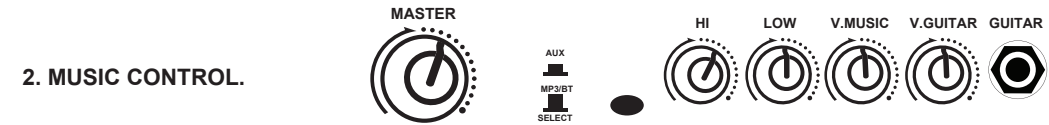


2. MUSIC CONTROL.

- **GUITAR** : Ngõ vào tín hiệu đàn hoặc các nhạc cụ.
- **V.GUITAR** : Điều chỉnh mức âm lượng cho tín hiệu nhạc cụ nhận từ ngõ cắm GUITAR.
- **V.MUSIC** : Điều chỉnh mức âm lượng cho Music.
- **LOW** : Điều chỉnh độ lớn âm Bass (âm trầm) cho Music.
- **HI** : Điều chỉnh độ lớn âm Treble (âm cao) cho Music.
- **SELECT** : Nút lựa chọn tín hiệu ngõ vào từ **AUX** hay **MP3** của Bluetooth/FM/USB/MMC Card, khi phát nhạc ở chế độ Bluetooth/FM/USB/MMC Card thì nút **SELECT** phải nhấp ra. Điều chỉnh âm lượng tổng (Music và Micro).

3. MICRO CONTROL




- **MIC** : Ngõ vào tín hiệu Micro có dây.
- **V.MIC** : Điều chỉnh âm lượng cho Micro ngoài.
- **V.WIRELESS** : Điều chỉnh mức âm lượng cho Micro không dây kèm theo loa.
- **ECHO** : Điều chỉnh mức âm lượng tiếng vang.
- **DELAY** : Điều chỉnh độ trễ tiếng vang.
- **LOW** : Điều chỉnh độ lớn âm Bass (âm trầm) cho Micro.
- **MID** : Điều chỉnh độ lớn âm Mid (âm trung) cho Micro.
- **HI** : Điều chỉnh độ lớn âm Treble (âm cao) cho Mic.




- **LINE IN** : Ngõ vào tín hiệu nhạc jack 6mm.
- **AUX INPUT** : Ngõ vào tín hiệu nhạc jack bông sen.
- **VOL** : Điều chỉnh độ lớn âm lượng cho tín hiệu nhạc vào LINE IN.
- **LINE OUT** : Ngõ ra tín hiệu jack bông sen dùng để kết nối với thiết bị khuếch đại khác.
- **220VAC 50-60Hz** : Ngõ kết nối nguồn AC.

4. CÀI ĐẶT TẦN SỐ MICRO KHÔNG DÂY.

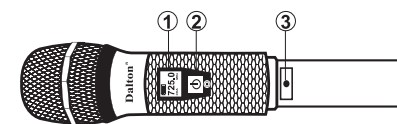

Kết nối Micro với Loa.


- Tắt Loa và tắt Micro.
- Nhấn giữ nút **"SET"** trước sau đó nhấn giữ cả nút **"CÔNG TẮC"** (giữ cả 2 nút) khoảng 4s để khởi động chế độ dò tần số tự động, khi **"LCD"** chớp tắt liên tục thả cả 2 nút ra.
- Bật **"Công tắc nguồn"** loa kéo.
- Sau 5s nhấn nút **"SET"** lần nữa để hoàn thành kết nối.



- ① LCD
- ② CÔNG TẮC
- ③ SET

5. CHỌN VÀ ĐIỀU CHỈNH CÁC CHẾ ĐỘ PHÁT NHẠC

Loa TS-18A8000 được tích hợp các tính năng phát nhạc từ Bluetooth, USB, MMC card, FM radio....

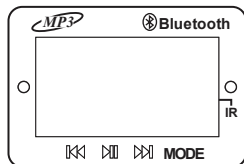

CÁC PHÍM CHỨC NĂNG CHÍNH.

- MODE:

+ Nhấn nút để lựa chọn nguồn tín hiệu vào Bluetooth/FM.

- : Pause/Play.

+ Nhấn để dừng/Phát bài hát đang hát(chế độ Bluetooth/USB/MMC Card) hoặc để tiến hành chuyển kênh trong chế độ FM.

+ Nhấn giữ 2-3 giây để tiến hành dò và lưu danh sách kênh ở chế độ FM

- : Prev

+ Nhấn để chuyển bài hát trước đó ở chế độ Bluetooth/USB/MMC Card hoặc để giảm tần số trong chế độ FM.

+ Nhấn giữ 2-3 giây để tiến hành dò kênh trước đó ở chế độ FM.

- : Next

+ Nhấn để chuyển bài hát tiếp theo ở chế độ Bluetooth/USB/MMC Card hoặc để tăng tần số trong chế độ FM.

+ Nhấn giữ 2-3 giây để tiến hành dò kênh kế tiếp ở chế độ FM.

6. KẾT NỐI BLUETOOTH:

Cài Đặt:


- Bật loa kéo, mặc định loa sẽ ở chế độ Bluetooth.

- Bật chế độ Bluetooth trên thiết bị muốn kết nối với loa (điện thoại, Ipad, Laptop,...).

- Trong giao diện tìm kiếm trên thiết bị (điện thoại) lựa chọn ID "Dalton BT02" để tiến hành kết nối và phát nhạc.

Nhấn giữ nút Pause/Play trên loa 2-3 giây khi muốn ngắt kết nối bluetooth với thiết bị (điện thoại) đang kết nối.

7. MỨC CÂN CHỈNH CHUẨN CHO LOA KÉO DALTON TS-18A8000

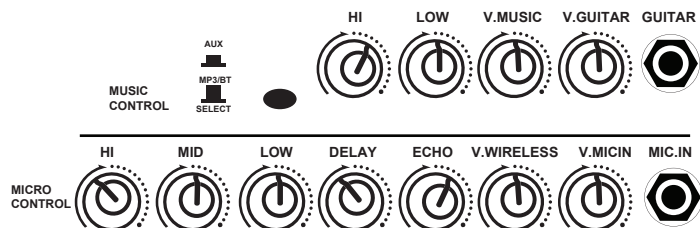

Lưu ý:


- Nút SELECT đặt ở vị trí **AUX** khi phát nhạc từ **AUX INPUT** và **MP3/BT** khi phát nhạc từ USB/SD Card/ Bluetooth/FM.

HỖ TRỢ KỸ THUẬT

Mọi thắc mắc hay cần hướng dẫn, Quý khách vui lòng liên hệ qua đường dây nóng **0941 009 559** (từ 7 giờ 30 phút đến 20 giờ) để được tư vấn trực tiếp.

Dalton®

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TS-18A8000

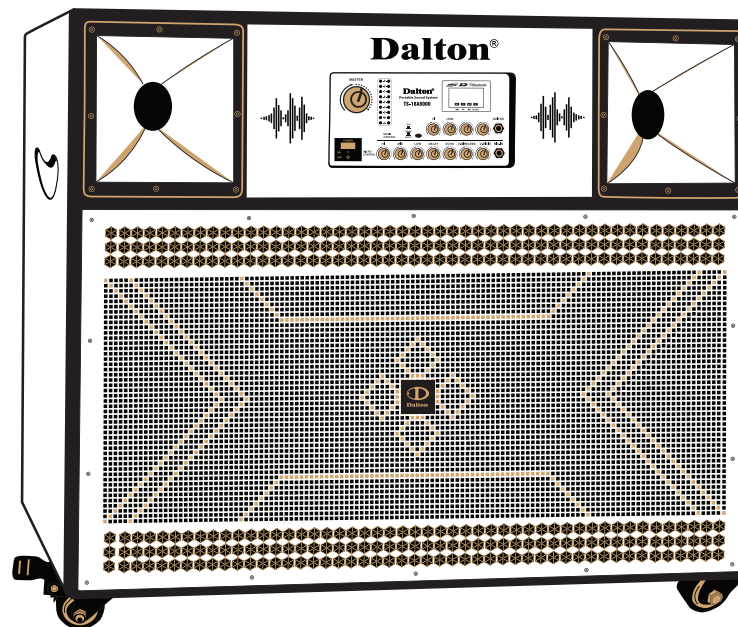

UHF Microphone