


BEST[®]

Sound of my life

BEST[®]

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

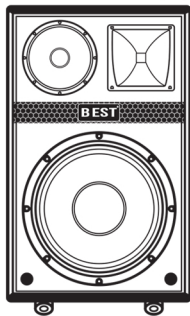

HOTLINE (8h30 - 18h): 0909 001 487 - 0904 74 3535

1. THÔNG TIN CƠ BẢN

1.1 Phụ kiện

Cặp micro không dây UHF

Dây sạc. Chống lãn micro

1.2 Nút điều chỉnh loa

Volume Music - Volume Micro - Volume Guitar

Điều chỉnh nhạc: Bass - Mid - Treble

Điều chỉnh micro: M.Bass - M.Treble

Điều chỉnh hiệu ứng micro: Echo - Delay - Repeat - Reverb (tùy dòng)

Điều chỉnh chế độ (MODE) - Các phím chỉnh chế độ AUX

Equalizer chỉnh tay (tùy dòng) - RevTime (tùy dòng)

(Lưu ý: Tùy dòng sản phẩm mà ưu tiên mic sẽ là một phím độc lập hoặc tích hợp với hệ thống MODE)

1.3 Cổng kết nối và jack cắm thiết bị

Jack AV (bóng sen)

Jack 3.5 - Jack 6.5

Jack canon (tùy dòng) - jack optical (tùy dòng) - cổng HDMI ARC (tùy dòng)

Jack cắm sạc - Cổng USB/SD

2. SỬ DỤNG MICRO KHÔNG DÂY

Lắp đủ 2 viên pin AA vào micro nhấn nút nguồn để ON, nhấn giữ để OFF

2.1 Hướng dẫn set tần số micro UHF của loa BEST

Bước 1: Kiểm tra 2 micro không dây của loa đủ 2 kênh A - B và không trùng.

Bước 2: Bật nguồn loa BEST, nhấn giữ nút nguồn và nút SET tới khi hiện chữ PAIR

Bước 3: Thả tay và để micro gắn bảng điều khiển, chữ PAIR sẽ tự động kết nối

Bước 4: Khi nghe 1 tiếng xẹt hoặc rít, nói a lo thử có tiếng mic phát ra loa là kết nối thành công

Bước 5: Làm tương tự với micro còn lại là hoàn thành kết nối 2 micro không dây UHF với loa của bạn

(Lưu ý: Nếu áp dụng theo cách trên vẫn không thể kết nối được thì liên hệ theo số HOTLINE để nhân viên kỹ thuật hướng dẫn, hoặc mang sản phẩm đến tại cửa hàng để bảo hành)

3. GIẢI QUYẾT NHANH CÁC VẤN ĐỀ THƯỜNG GẶP

Loa thỉnh thoảng bị hú trong khi hát

Cách xử lý: tránh chia đầu thu micro về hướng họng loa đang phát ra âm lớn để hạn chế tiếng rít/ hú. Nếu bị hú nhiều thì nên đặt loa ra xa micro hoặc để loa xoay ra hướng khác phù hợp để có âm thanh chuẩn.

Micro bị mất tiếng

Cách xử lý: kiểm tra icon báo pin trên micro để chắc pin còn đủ nguồn hoạt động. Set lại tần số của micro để đồng bộ với loa (hướng dẫn set tần số ở mục 2 trang 1)

Loa bị rè do âm lượng MAX (volume máy và volume bluetooth phone)

Cách xử lý: giảm nhỏ âm lượng trên điện thoại hoặc máy tính lại, để volume tầm 65% - 75% ở loa và thiết bị kết nối, tránh nâng lên tới đa 100%

4. HƯỚNG DẪN BẢO QUẢN

TẮT hẳn nguồn điện và rút phích cắm nguồn ra khỏi ổ cắm điện khi không sử dụng trong một thời gian dài.

THẢO hết pin ra khỏi micro không dây khi không sử dụng trong thời gian dài để tránh hiện tượng pin rỉ nước gây hư hỏng bộ phận bên trong micro.

NÊN cho loa hoạt động 1- 2 lần, định kỳ hàng tháng, để tránh lão hóa màng loa, rách màng loa khi để quá lâu không sử dụng

Môi trường bảo quản tiêu chuẩn có nhiệt độ từ -10 độ C đến 50 độ C

Hạn chế dẫn xúc, va chạm khi bốc xếp, vận chuyển.

5. THÔNG TIN LIÊN HỆ, HỖ TRỢ

Trang Facebook: <https://www.facebook.com/loabestaudio/>

Website: loakeo.vn - bestaudio.org

Địa chỉ : 27/5 Cộng Hòa, phường 4, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ chăm sóc khách hàng

Hotline: 0909 001 487 - 0904 74 3535 (hoạt động từ 8h30 sáng đến 6h tối)

Email: loabestaudio@gmail.com