



THÔNG TIN SẢN PHẨM

- Công Suất: 300W.
- Loa Woofer: 10 Inches.
- Tích hợp 2 Micro không dây UHF thay đổi được tần số.
- Hỗ trợ USB, thẻ nhớ, FM.
- Hỗ trợ kết nối bluetooth.
- Nút điều chỉnh Bass/Treble/Echo/Delay cho Micro và Bass/Treble cho Music riêng biệt.
- Ngõ cắm Micro ngoài.
- Thời gian hoạt động: Sử dụng 2-4 giờ tùy theo mức công suất sử dụng.
- Nguồn điện: AC220V hoặc bình Acquy 12V.

MẶT TRƯỚC

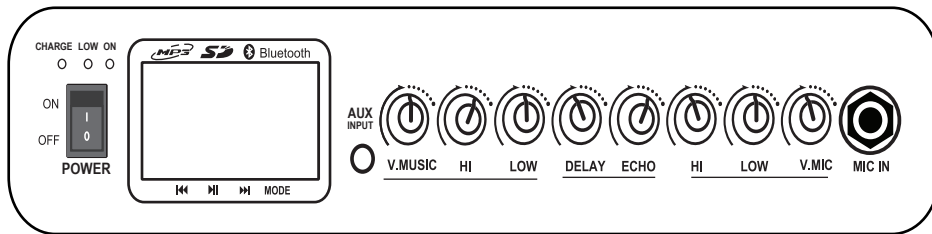


MẶT SAU

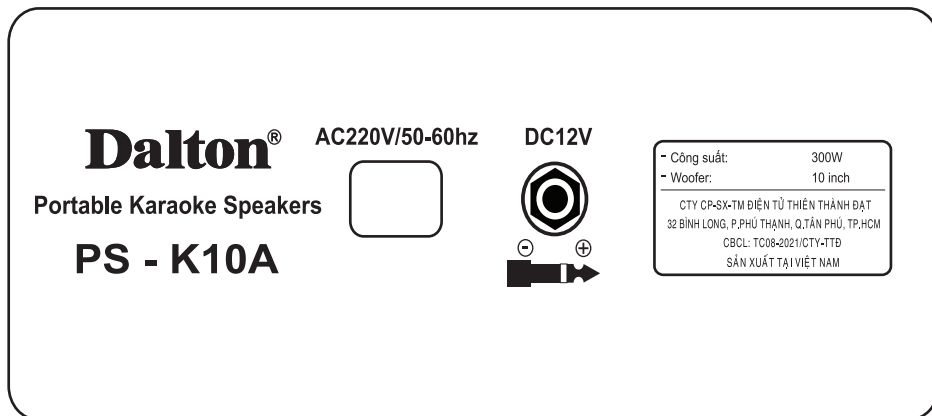

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

1. NGUỒN SỬ DỤNG

- **POWER** : Công tắc nguồn
 - ON : Mở nguồn cho loa, có thể cắm nguồn AC để vừa sử dụng nguồn AC vừa sạc bình.
 - OFF : Tắt nguồn loa. Kết nối nguồn AC220V để sạc điện cho loa.
- **LED BÁO**:
 - ON : Đèn báo loa hoạt động.
 - LOW : Đèn chuyển màu vàng báo bình Acquy đang yếu cần được sạc.
 - CHARGE : Đèn báo trạng thái sạc.
- **DC12V** : Ngõ kết nối nguồn vào DC 12V cho loa hoạt động khi cần.
Lưu ý: Khi kết nối nguồn DC12V ngoài phải cắm jack 6mm đã hàn dây vào ngõ DC12V trước, sau đó mới kết nối dây (+) (-) với nguồn DC12V ngoài.
- **AC- 220V/50Hz-60Hz** : Cổng kết nối nguồn vào AC.




Hướng dẫn sạc điện cho loa:

- Kết nối loa với nguồn điện AC 220V qua cổng AC 220/50Hz-60Hz để sạc điện cho loa.
- Khi loa đang sạc đèn "Charge" sáng đỏ.
- Khi sạc đầy (6-8 giờ) đèn "Charge" sẽ chuyển màu xanh.
- Khi không sử dụng Loa trong thời gian dài (30 ngày) cần sạc lại điện để tiếp tục sử dụng.
- Để đảm bảo tuổi thọ cho bìnhẮc Quy, nên tắt loa khi đang sạc điện.


2. MUSIC CONTROL.

- **V.MUSIC** : Điều chỉnh mức âm lượng cho Nhạc.
- **HI** : Điều chỉnh độ lớn âm Treble (âm cao) cho Nhạc.
- **LOW** : Điều chỉnh độ lớn âm Bass (âm trầm) cho Nhạc.
- **AUX INPUT** : Ngõ vào tín hiệu nhạc (kết nối nhạc vào từ Tivi hoặc thiết bị phát nhạc khác bằng dây sử dụng jack 3.5mm).




3. MIC CONTROL

- **DELAY** : Điều chỉnh nhịp độ tiếng vang nhanh hay chậm.
- **ECHO** : Điều chỉnh độ lớn của hiệu ứng tiếng vang (Echo).
- **HI** : Điều chỉnh độ lớn âm Treble (âm cao) cho Micro.
- **LOW** : Điều chỉnh độ lớn âm Bass (âm trầm) cho Micro.
- **V.MIC** : Điều chỉnh âm lượng cho Micro không dây và Micro ngoài.
- **MIC IN** : Ngõ vào tín hiệu Micro ngoài (micro có dây hoặc micro không dây).




4. CÀI ĐẶT TẦN SỐ MICRO KHÔNG DÂY.

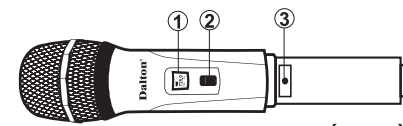

Kết nối Micro với Loa.

- Tắt Loa và tắt Micro.
- Nhấn giữ nút "SET" trước sau đó gạt nút "CÔNG TẮC" lên (vẫn giữ nút "SET") sau 5s thả nút "SET" để khởi động chế độ dò tần số tự động ("LCD" chớp tắt liên tục).
- Bật "Công tắc nguồn" loa kéo.
- Sau 5s nhấn nhả nút "SET" ("LCD" ngưng chớp tắt) để hoàn thành kết nối.

- 1 LCD
- 2 CÔNG TẮC
- 3 SET



5. CHỌN VÀ ĐIỀU CHỈNH CÁC CHẾ ĐỘ PHÁT NHẠC

Loa PS-K10A được tích hợp các tính năng phát nhạc từ Bluetooth, USB, MMC card, FM radio....



CÁC PHÍM CHỨC NĂNG CHÍNH.

- MODE:

+ Nhấn nút để lựa chọn nguồn tín hiệu vào Bluetooth/FM.

- : Pause/Play.

+ Nhấn để dừng/Phát bài hát đang hát(chế độ Bluetooth/USB/MMC Card) hoặc để tiến hành chuyển kênh trong chế độ FM.

+ Nhấn giữ 2-3 giây để tiến hành dò và lưu danh sách kênh ở chế độ FM

- : Prev

+ Nhấn để chuyển bài hát trước đó ở chế độ Bluetooth/USB/MMC Card hoặc để giảm tần số trong chế độ FM.

+ Nhấn giữ 2-3 giây để tiến hành dò kênh trước đó ở chế độ FM.

- : Next

+ Nhấn để chuyển bài hát tiếp theo ở chế độ Bluetooth/USB/MMC Card hoặc để tăng tần số trong chế độ FM.

+ Nhấn giữ 2-3 giây để tiến hành dò kênh kế tiếp ở chế độ FM.


6. KẾT NỐI BLUETOOTH:

Cài Đặt:

- Bật loa kéo, mặc định loa sẽ ở chế độ Bluetooth.
- Bật chế độ Bluetooth trên thiết bị muốn kết nối với loa (điện thoại, Ipad, Laptop,...).
- Trong giao diện tìm kiếm trên thiết bị (điện thoại) lựa chọn ID "Dalton BT02" để tiến hành kết nối và phát nhạc.

Nhấn giữ nút Pause/Play  trên loa 2-3 giây khi muốn ngắt kết nối bluetooth với thiết bị (điện thoại) đang kết nối.

7. MỨC CÂN CHỈNH CHUẨN CHO LOA KÉO DALTON PS-K10A



Lưu ý:



- Khi không sử dụng loa trong thời gian dài (30 ngày) cần sạc lại loa để hạn chế tình trạng hỏng acquy.

HỖ TRỢ KỸ THUẬT

Mọi thắc mắc hay cần hướng dẫn, Quý khách vui lòng liên hệ qua đường dây nóng **0941 009 559** trong giờ hành chính để được tư vấn trực tiếp.

Dalton®

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PS-K10A

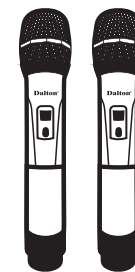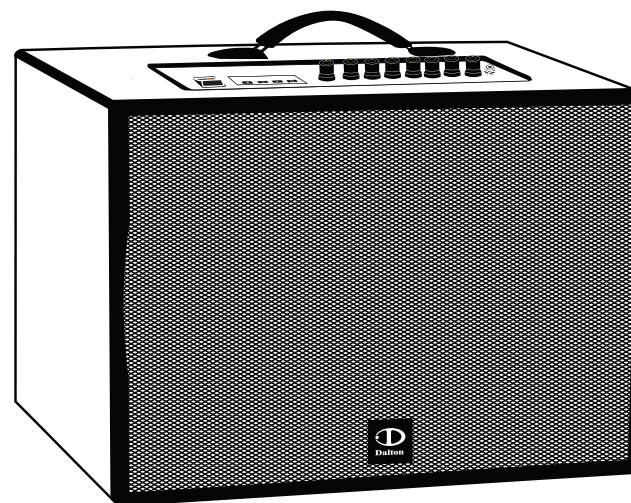

UHF Microphone